



Förvaring elrullstol

Studier visar att tillgång till elrullstol innebär en kraftfull ökning av antalet utomhusaktiviteter för äldre vilket innebär ökad hälsa och välmående för individen.


Personer som har behov kan få eldrivna rullstolar för inomhusanvändning och utomhusanvändning som hjälpmedel. Det går även få kombinerad elrullstol för både inom och utomhusanvändning. Elrullstol för inomhusanvändning förvaras och laddas oftast i bostaden.

Detta dokument beskriver Micasas krav på förvaringsutrymme för rullstol för utomhusanvändning, vilken ska förvaras och laddas i särskilt låst utrymme inomhus i Micasas allmänna utrymmen.


Fritt passagemått dörrar bör vara större än normalt och förses med dörrautomatik om dörren är tung eller är försedd med dörrstängare.

Det ska vara möjligt att komma intill utomhusrullstol med inomhusrullstol för att kunna byta. Vändmått 2000 mm baseras på att större eldriven utomhusrullstol används i Micasas byggnader.

Det är en fördel om det i anslutning till förrådet finns golvbrunn och vattenkran så att det går spola av hjulen, likaså om det finns tryckluft till att pumpa däck.

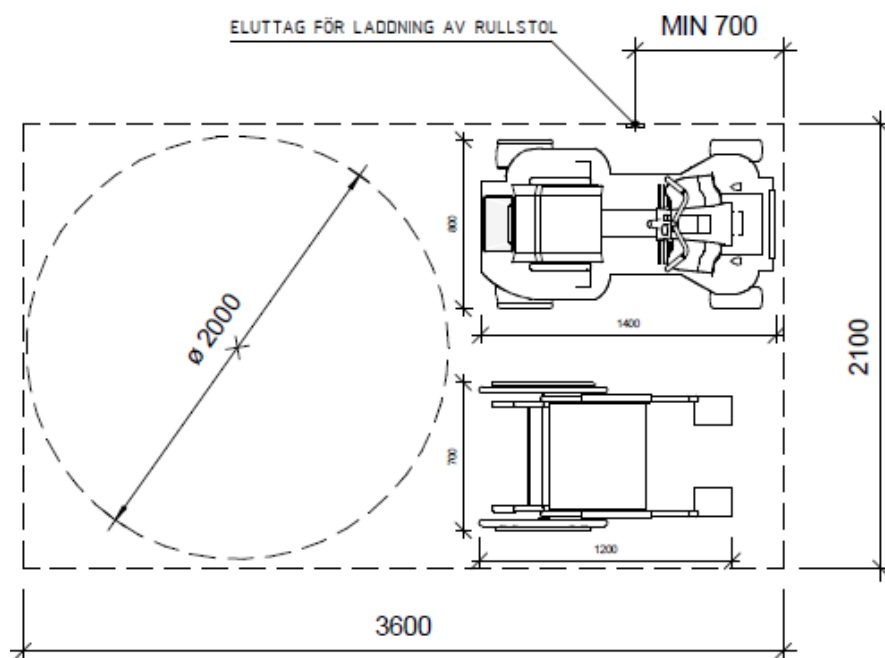

Skissen visar utrymmeskrav för en uppställningsplats. Det ska vara möjligt att ta sig över från inomhusrullstol genom att parkera den intill utomhusrullstol.

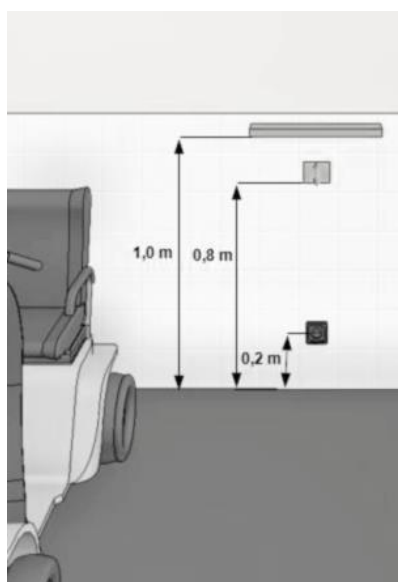

Alternativ placering av laddare. Det ska vara möjligt att ladda samt låsa fast utomhusrullstolen, bygel placeras i vägg ca 0,8 m över golv. Hylla för batteriladdare monteras på ca 1,0 m över golv på vägg, eluttag ska finnas i närheten.

Uppställningsplats ska vara uppmärkt på golv.